




## Maschinenunterbau Aufbauhilfe

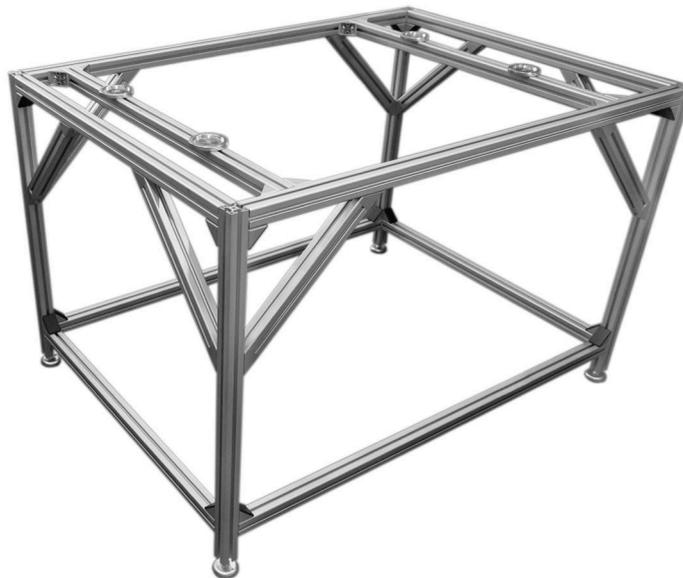

## Übersicht

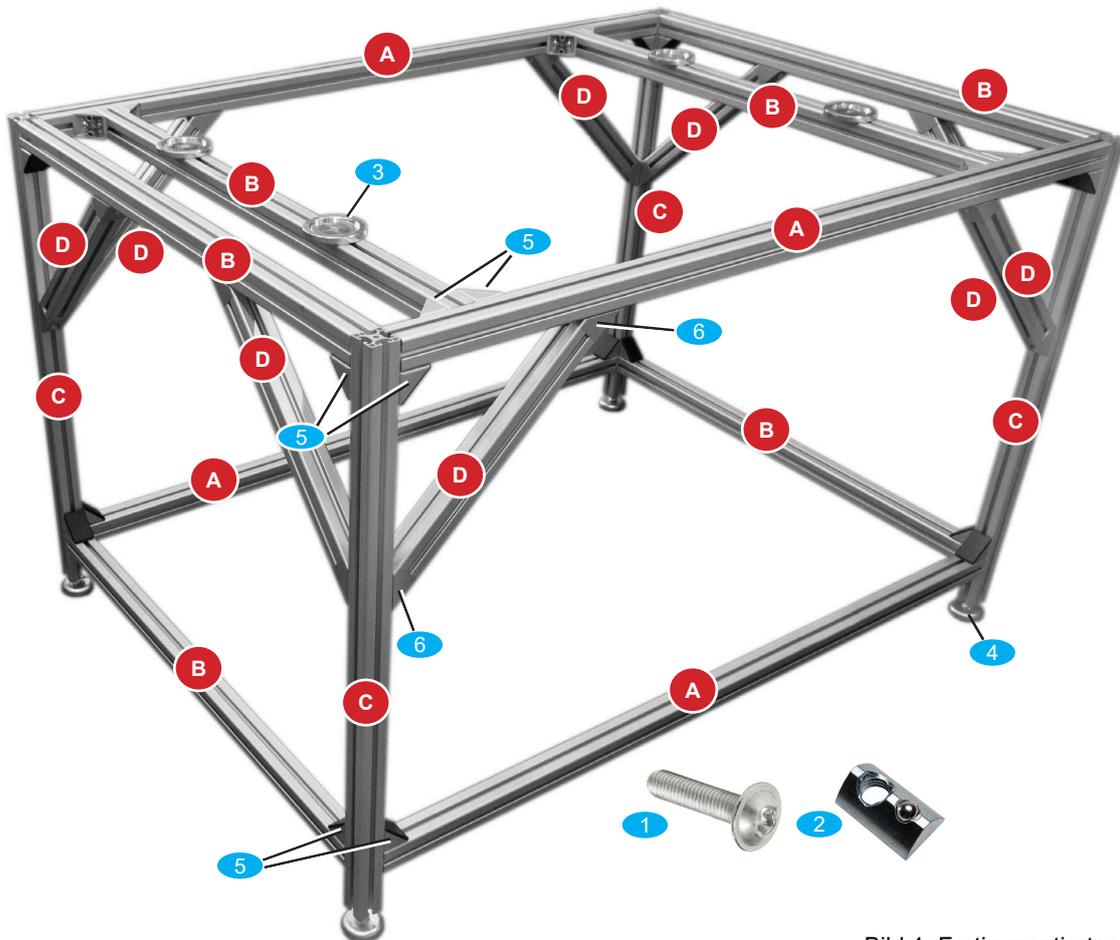


Bild 1: Fertig montierter Bausatz

## Beschläge

Pos.	Bezeichnung	Anzahl
1	Halbrundschraube ISO 7380 M8x16	48
2	Nutenstein 8, M8	48
3	Aufnahmeteller für Stellfüße	4
4	Stellfuß	4
5	Winkelsatz 40x40	24
6	Winkelsatz 40x40 45°	16

### **i** Hinweis:

Zur Montage der ggf. beiliegenden Schleppkettenauflage siehe Bild 2 auf Seite 2.

## Profilteile

Pos.	Bezeichnung	Anzahl
A	Längsstrebe	4
B	Querstrebe	6
C	Fuß, Länge 870 mm	4
D	Versteifung, Länge 350 mm	8

- Zur Länge von A und B siehe nachfolgende Tabellen.
- Anordnung der inneren Querstreben passend zur Länge der Maschine vornehmen.

## Länge [mm] der größenabhängigen Profilteile

Hobby-Line	A	B
4530	720	730
6045	870	768
7545	1020	768
10560	1320	918

Compact-Line	A	B
0403	905	718
0404	905	820
0405	905	920
0604	1110	820
0605	1110	920
0804	1310	820
0805	1310	920
0807	1310	1120
1005	1510	920
1007	1510	1120

## Schleppkettenauflage (optional)

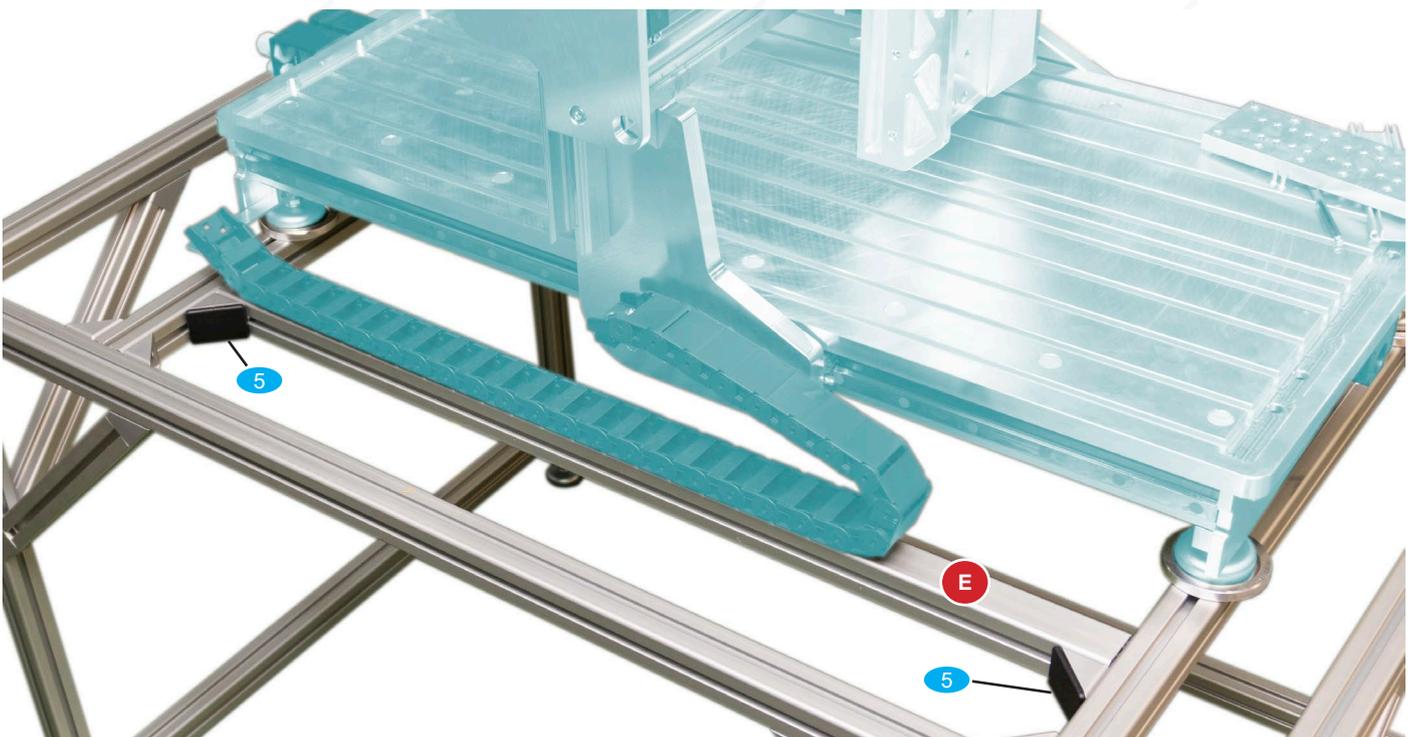


Bild 2: Die Schleppkettenauflage besteht aus zwei zusätzlichen Winkeln 5 und der oben geschlossenen Ablagestrebe E. Die abgebildete Maschine gehört nicht zum Lieferumfang und wird nur zum besseren Verständnis gezeigt.

Stellen Sie zunächst die Maschine auf den Unterbau, so dies nicht bereits geschehen ist. Zur Montage der Schleppkettenauflage werden die beiden Winkel 5 zunächst nur lose verschraubt.

Verschieben Sie danach die Auflagestrebe mittig unter die Schleppkette, wie im Bild 2 gezeigt. Ziehen Sie abschließend die Schrauben fest.